AIDE A LA CONFIGURATION

Mode PtP pour les NanoBeam (réalisé avec des NBE-5ac-19 firmware 7.2)

Les points importants sont détaillés. Les autres paramètres sont des valeurs par défaut.

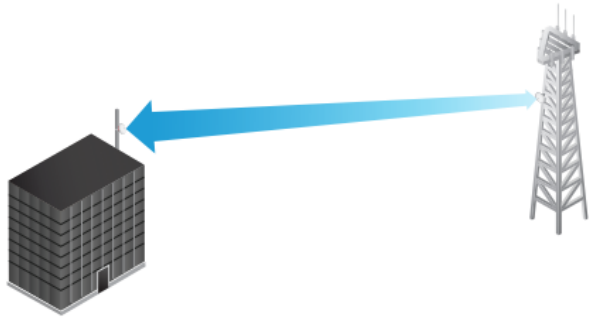

Use a NanoBeam ac on each side of a PtP link.

Point d'accès n°1 :

Dans le menu Network (Réseau)

- **Pensez a bien mettre en place une IP différente du deuxième point d'accès.**

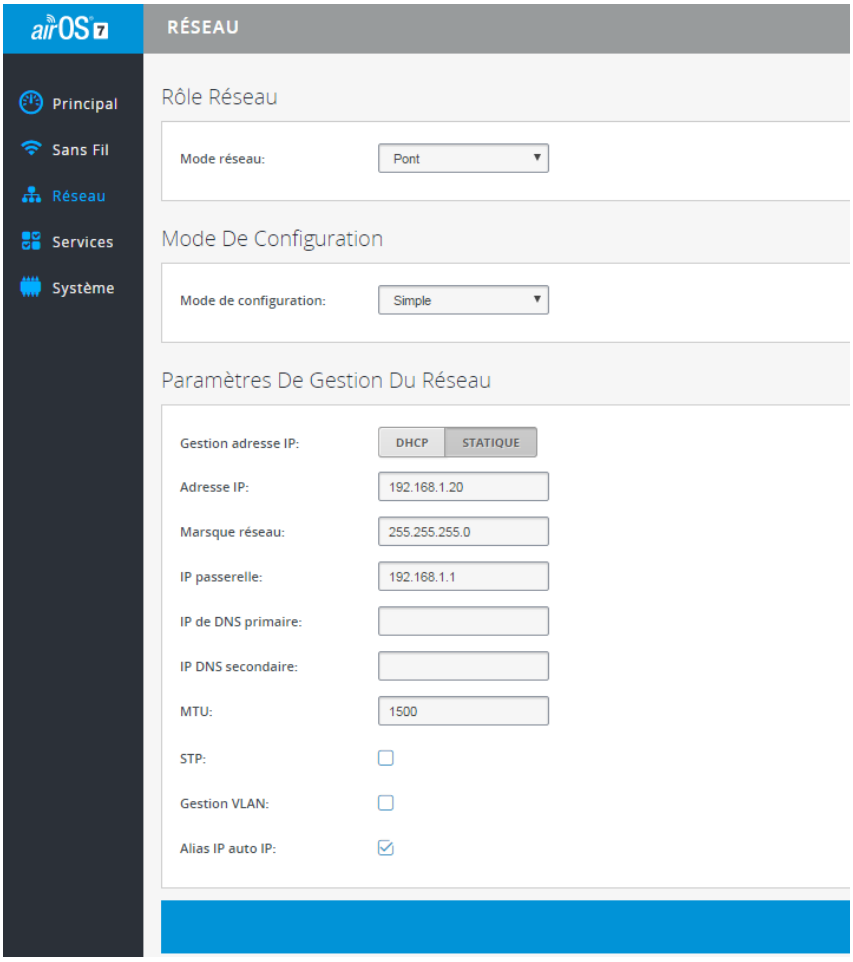

Dans le menu Wireless (Sans Fil)

- **Mode : Access Point PtP**
- **SSID : Au choix (ubnt dans l'exemple)**

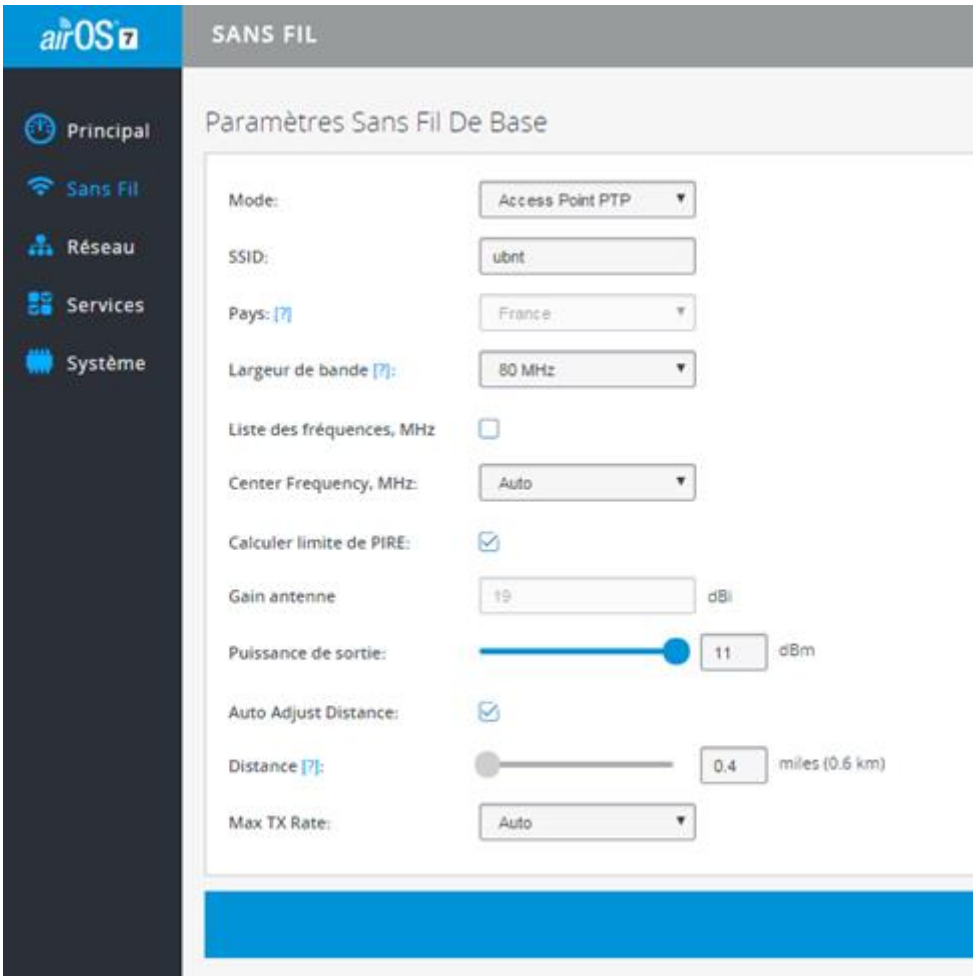

Point d'accès n°2:

Dans le menu Network (Réseau)

- **Pensez a bien mettre en place une IP différente du premier point d'accès.**

Dans le menu Wireless (Sans Fil)

- **Mode : Station PtP**
- **SSID : Au choix (ubnt dans l'exemple)**
- **Adresse MAC : Indiquer l'adresse MAC du premier point d'accès au format xx :xx :xx :xx :xx :xx**

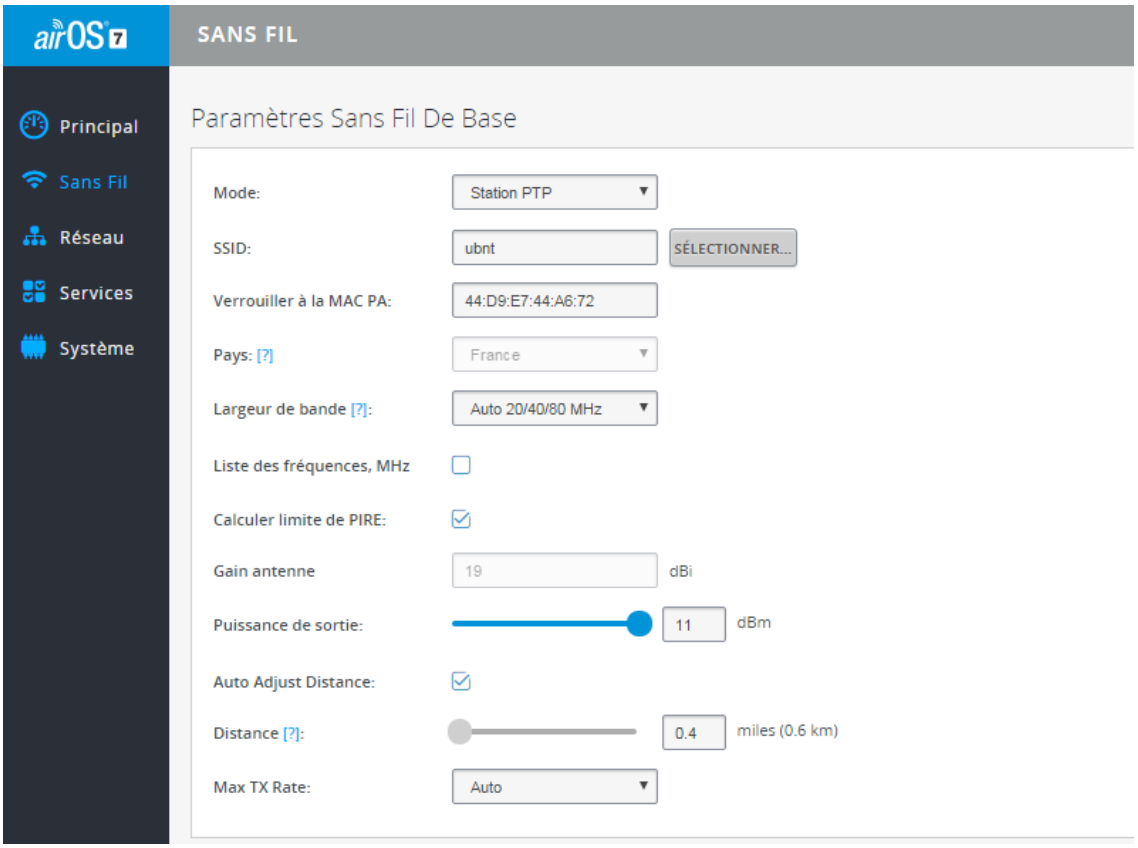

Votre pont est opérationnel dès que les LED concernés s'allument sur les deux points d'accès.