


Exemple d'intégration pour disques 2 1/2" & 3 1/2" dans un châssis Super Micro faible profondeur

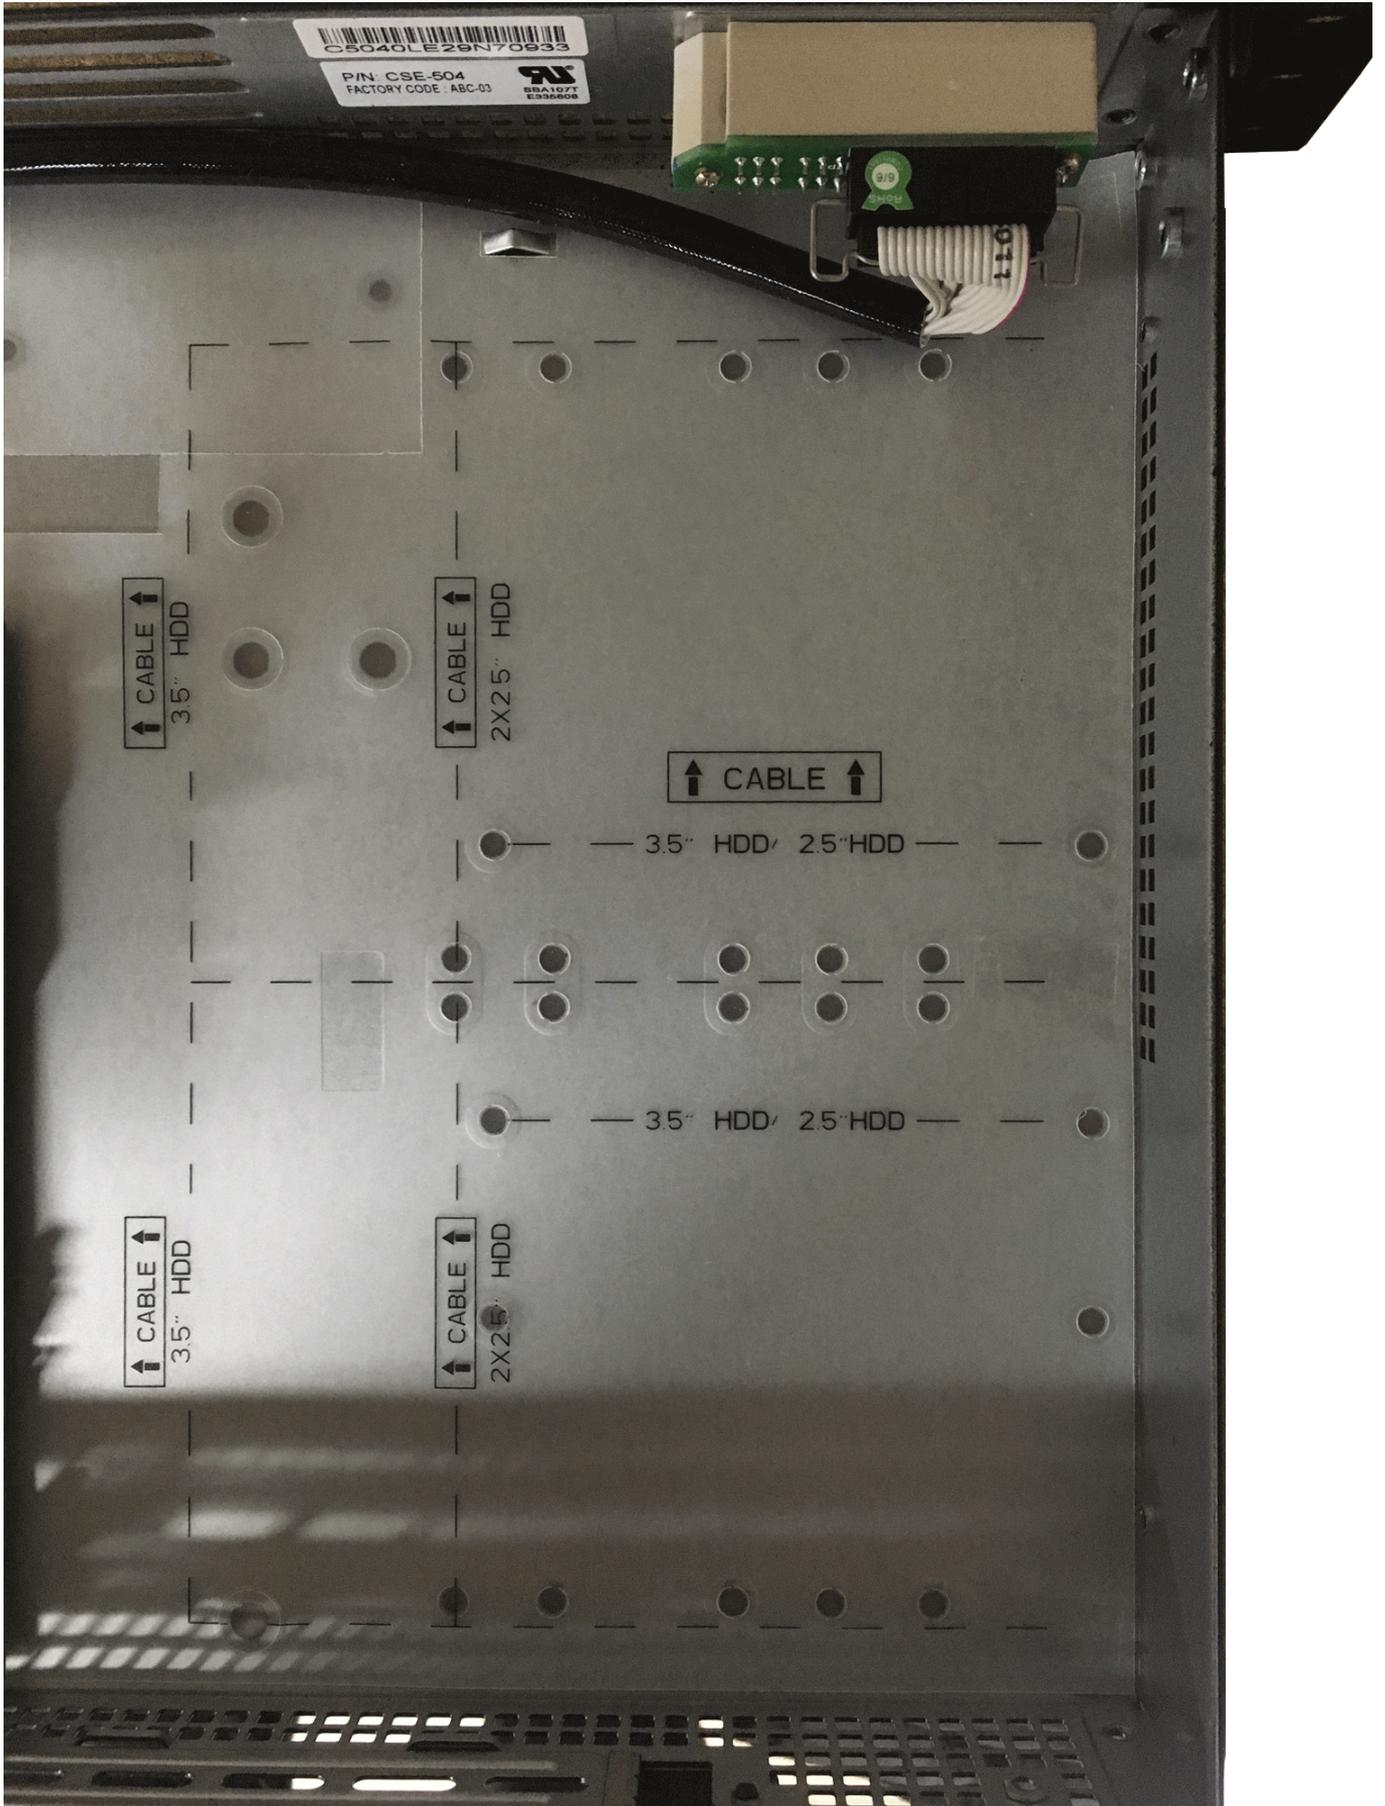

Exemple de mise en place d'un disque dur 3 1/2 et d'un disque 2 1/2 (baie 2 1/2 vissé horizontalement)

